INSTALLATIONSANLEITUNG MS-200

intimus

intimus MS-200

www.intimus.com

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Kauf einer MS 200 entschieden haben. Sie haben sich dadurch die modernste, einfachste und kosteneffizienteste Frankierlösung beschafft!

Um Ihnen den Einstieg in die Welt des Frankierens einfach zu gestalten, hilft Ihnen diese Anleitung zur reibungslosen Installation der Maschine.

Lieferinhalt

Basis MS 200

Zuführung

Postal **S**ecure **D**evice

Farbkartusche

LAN-Kabel

Stromkabel

Bedienungsanleitung

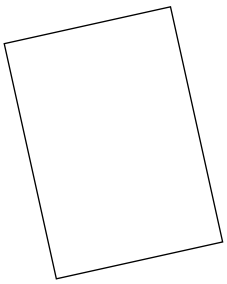

Schritt 1 Installation der Zuführung

Verbinden Sie die Zuführung mit der Frankiermaschine

Platzieren Sie die Zuführung links von der Frankiermaschine.

Entfernen Sie die Sicherungskleber an der Frankiermaschine.

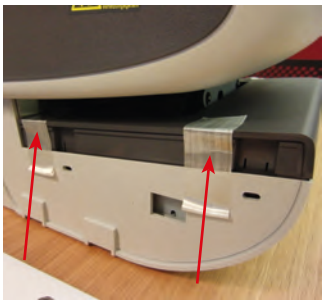

Rasten Sie die Frankiermaschine in den Öffnungen der Zuführung ein.

Schritt 2 Installation des PSD

Das PSD (Postal Secure Device) wird später Ihr Portoguthaben und die Postprodukte enthalten.

Öffnen Sie den Deckel der Frankiermaschine.

Nehmen Sie den PSD aus der Verpackung und notieren Sie die Meter Die No (z.B. 02004023) auf Ihrem Frankiersystem (z.B. auf einem Etikett). Es ermöglicht eine einfache Identifizierung für unseren Support, im Falle von Problemen und Fragen.

Öffnen Sie den Deckel links und schieben Sie das PSD vorsichtig nach hinten.

Schritt 3 Installation der Farbkartusche

Die Farbkartusche wird benutzt, um die Frankaturen zu drucken.

Entnehmen Sie die Kartusche aus der Verpackung und entfernen Sie die beiden Schutzfolien.

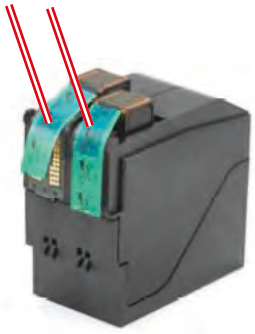

Öffnen Sie den Deckel der Frankiermaschine und setzen Sie die Farbkartusche gemäss der Abbildung auf der Maschine ein.

Schliessen Sie den Deckel der Frankiermaschine.

Schritt 4 Konfiguration und Aktivierung

Dient der Einstellung der Kommunikation mit dem Server, verbindet und aktiviert die Frankiermaschine.

Um die Frankiermaschine zu registrieren und um Porto zu laden, müssen Sie als nächsten Schritt eine Verbindung zum Server herstellen.

1. LAN

Die Frankiermaschine kommuniziert mit dem Server via einer High Speed Internet Verbindung oder LAN (Local Aera Network).

Diese Art der Verbindung ist die schnellste Verbindungsart um Porto, Gebührenänderungen und Software Updates auf die Frankiermaschine zu laden.

LAN

4

Schritt 4 Verbindung und Aktivierung

Wählen Sie den Standort der Frankiermaschine in der Nähe einer Netzwerkbuchse.

Schliessen Sie das eine Ende des LAN-Kabels an die Netzwerkbuchse und das andere an den LAN-Anschluss auf der linken Seite der Frankiermaschine.

Verbinden Sie die Frankiermaschine mit dem Stromkabel an einer Steckdose und schalten Sie die Maschine mit dem Schalter ein.

Installationsvorgang

Das sehen Sie auf dem Display:

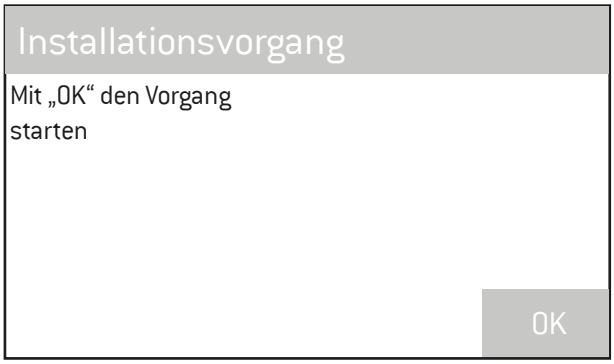

Drücken Sie „OK“ um die Installation zu starten.

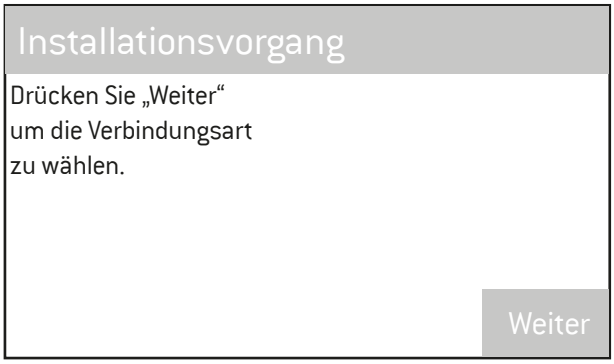

Wählen Sie „Weiter“ indem Sie die OK-Taste drücken.

Installationsvorgang

Installationsvorgang
1.Modem (nicht möglich)
2.LAN

Hinterlegen Sie „LAN“ mit den Pfeiltasten rechts neben dem Display dunkel und drücken Sie die OK-Taste.

Installationsvorgang
LAN Verbindung wird
getestet.
Bitte LAN-Kabel...
Weiter

Die LAN Verbindung wird getestet und alle entsprechenden Informationen werden abgeholt.

Wählen Sie „Weiter“ indem Sie die OK-Taste drücken.

Installationsvorgang
Möchten Sie den
Anschluss prüfen? Zum
Prüfen „Weiter“ drücken
Weiter

Wählen Sie „WEITER“ indem Sie die OK-Taste drücken.

Unterbrechen Sie diesen Test nicht .

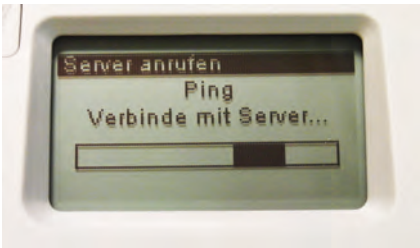

Installationsvorgang
Server anrufen
Ping
Serveranruf erfolgreich abgeschlossen.
OK

Der Test wurde erfolgreich beendet.

Gehen Sie weiter indem Sie die OK-Taste drücken.

Bei nicht erfolgreichem Test schalten Sie die Maschine aus, prüfen Sie alle Anschlüsse und vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen korrekt sind. Danach wiederholen Sie den Vorgang nochmals.

LAN

6

Installationsvorgang

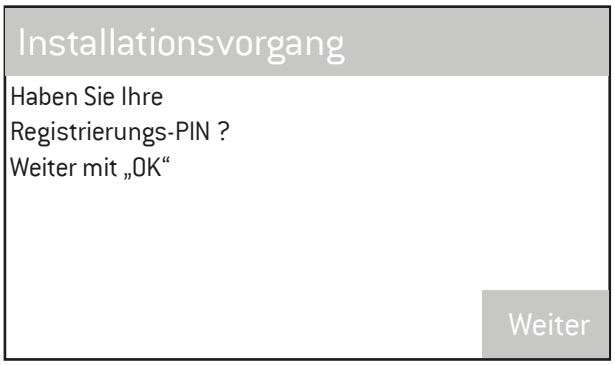

Gehen Sie weiter indem Sie die OK-Taste drücken.

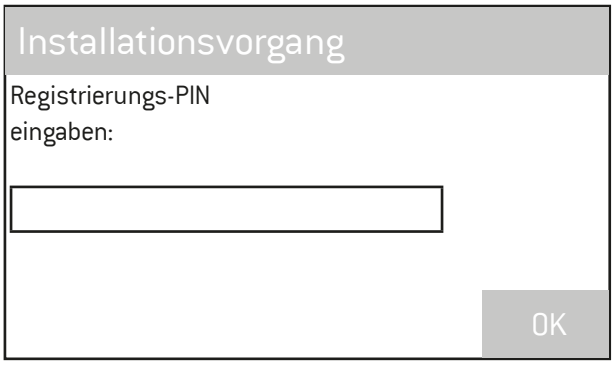

Geben Sie nun mit Hilfe der Nummerntastatur die Registrierungs-PIN ein. Die PIN lautet:

00000

Gehen Sie weiter indem Sie die OK-Taste drücken.

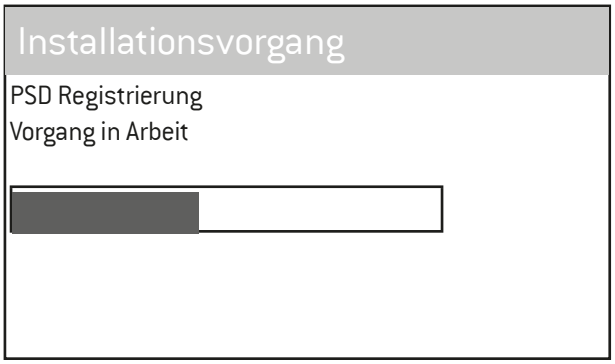

Die Registrierung am Postserver wird nun durchgeführt.

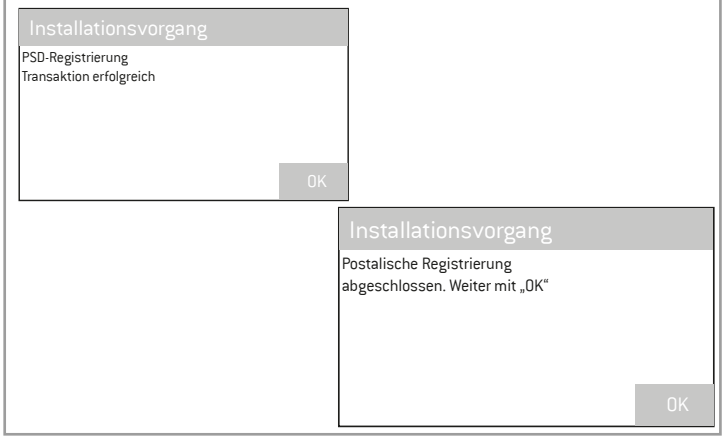

PSD-Registrierung
Transaktion erfolgreich
Gehen Sie „Weiter“ indem Sie die OK-Taste drücken.

Postalische Registrierung abgeschlossen.

Gehen Sie „Weiter“ indem Sie die OK-Taste drücken.

Bei nicht erfolgreichem Test schalten Sie die Maschine aus, prüfen Sie alle Anschlüsse und vergewissern Sie sich, dass die Verbindungen korrekt sind.

Installationsvorgang

Installationsvorgang

Möchten Sie eine
Vorgabe laden ?

Nein | Ja

Sie könnten nun Porto laden.

Allerdings empfehlen wir Ihnen eine Portoladung erst nach Abschluss der kompletten Registrierung durchzuführen.

Wählen Sie „NEIN“ indem Sie die Rückwärts-Taste drücken.

Die Portoladung wird in Schritt 5 (Seite 10) dieser Anleitung ausführlich beschrieben.

Installationsvorgang

mit „OK“ die Online
Service Anmeldung
starten.

Weiter

Wählen Sie „Weiter“ indem Sie die OK-Taste drücken um die Registrierung am Onlineservice-Server (OLS) durchzuführen.

Der OLS Server garantiert Ihnen, dass Sie immer die aktuellen Tarife auf Ihrer Frankiermaschine haben.

Installationsvorgang

Server MOD
Initiate declaration succ..
SLC205 Initate
Deklaration succeeded!

OK

Die OLS-Registrierung wurde erfolgreich abgeschlossen.
Drücken Sie bitte die OK-Taste.

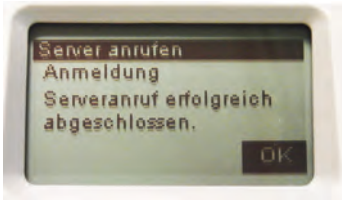

Gehen Sie „Weiter“ indem Sie die OK-Taste drücken.

Installationsvorgang

Führen Sie jetzt die Druckkopf-Justage
durch

Nein | Ja

Führen Sie jetzt für einen optimalen Druck die Justage der Farbkartusche durch.

Gehen Sie mit „Ja“ weiter indem Sie die OK-Taste drücken.

Installationsvorgang

Legen Sie wie abgebildet ein Kuvert an der linken Seite der Frankiermaschine ein.

Druckkopf-Ausrichtung just

Mit „OK“ einen
Testabdruck starten

OK

Starten Sie die Frankiermaschine für einen Testabdruck mit „OK“.

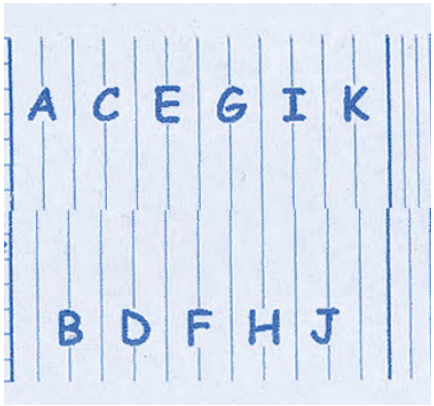

Sie erhalten nun einen Testabdruck. Die optimale Ausrichtung erhalten Sie mit der geradesten Linie. Hier im Bild ist das die Linie H.

Installationsvorgang

Buchstaben mit Pfeil wählen
und OK

A C E G I K
B D F H J

OK

Mit Hilfe der Pfeiltasten (rechts neben dem Display) können Sie nun den Buchstaben der geradesten Linie anwählen und mit OK bestätigen.

Installationsvorgang

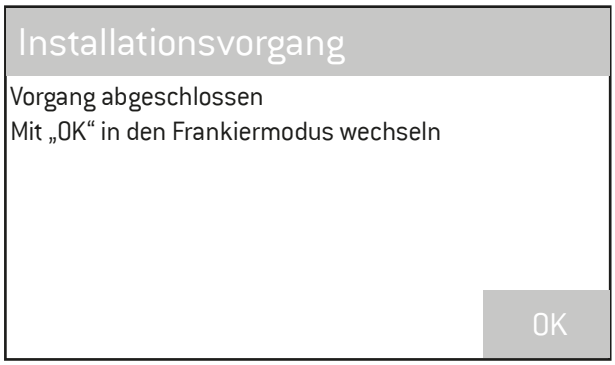

Nun ist der Installationsvorgang erfolgreich beendet.

Wenn Sie jetzt noch mit OK bestätigen, steht Ihnen die Maschine für die Portoladung bereit.

Schritt 5 Porto laden

Drücken Sie die Funktionstaste mit den Münzen links neben den Zahlenblock.

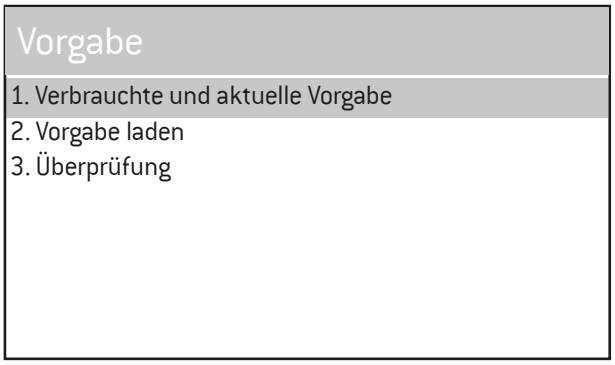

Wählen Sie mit den Pfeiltasten rechts neben dem Display Punkt 2 “Vorgabe laden“ an.

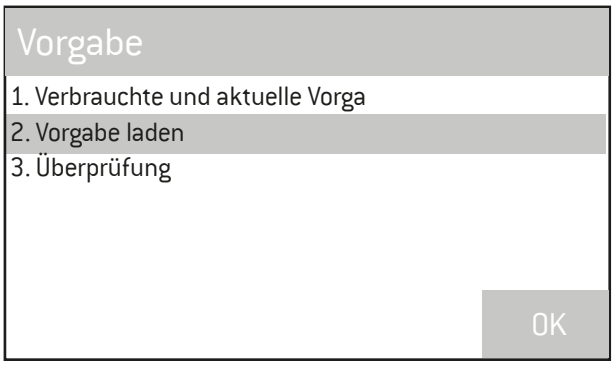

Wenn „Vorgabe laden“ dunkel unterlegt ist, bestätigen Sie mit der OK-Taste.

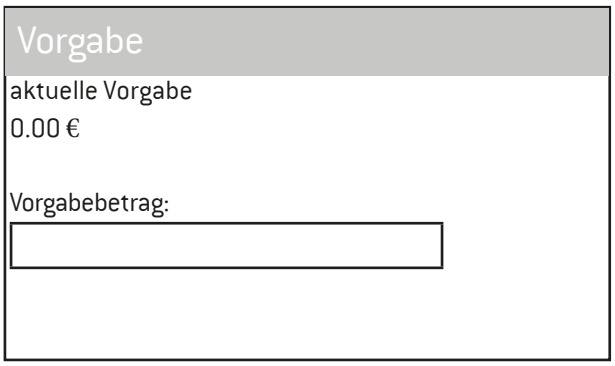

Geben Sie nun den gewünschten Betrag mittels Nummerntastatur ein.

Mit der C-Taste können Sie ggf. die 0.00 löschen oder den Betrag korrigieren.

Drücken Sie bitte die OK-Taste.

Installationsvorgang

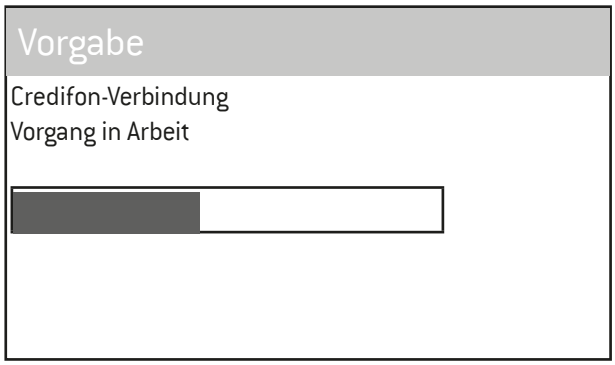

Die Portoladung wird durchgeführt.

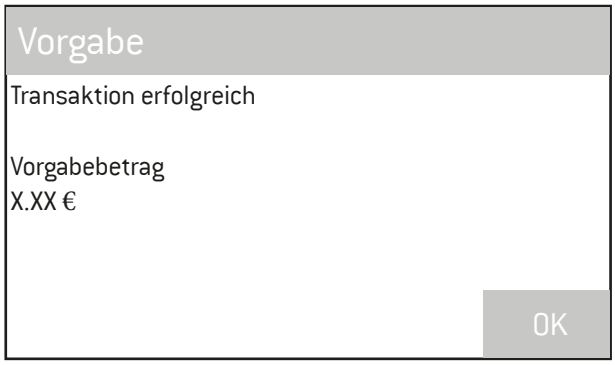

Die Portoladung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Unter Vorgabebetrag sehen Sie das Guthaben, dass Ihnen noch auf den Postserver zur Verfügung steht.
Sollte die Verbindung nicht erfolgreich sein, so bitten wir Sie es ein zweites Mal zu versuchen und alle Anschlüsse zu kontrollieren.

Mit der Rückwärtstaste können Sie nun in die Ausgangsmaske zurückkehren und Ihr Frankiergerät steht für den Betrieb bereit! Gratulation!